


## Merkblatt

### Feuerwehrbedienung natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

#### Aufbau und Funktion der Feuerwehrbedienung (RWA Bedienstelle)

(Grundlage; VKF-Brandschutzrichtlinie „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen“ Ziffer 4.7 / Betätigung und Auslösung)

#### Funktionstasten

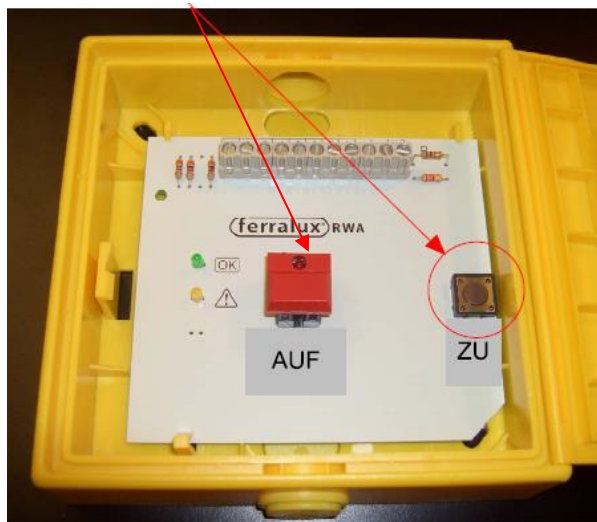

+ 1.50



Beschriftungen

#### Gehäusefarbe:

- gelb RAL 1018/1004  
(in Anlehnung Symbole Brandschutz-Feuerwehrplan –VKF-Brandschutzmerkblatt 01.01.2017 / 2003-15de)

#### Funktionstasten:

- "RWA AUF"
- "RWA ZU"

#### LED-Anzeigen:

- "RWA AUF" (rot)
- "Betrieb OK" (grün)
- "Störung" (gelb)

Bei geforderten automatischen Auslöseinrichtungen (Brandmelder) ist die Ansteuerung über die manuelle Feuerwehrbedienung übergeordnet.

#### Einbauhöhe:

- plus 1.5 m ab ok. fertig Boden